


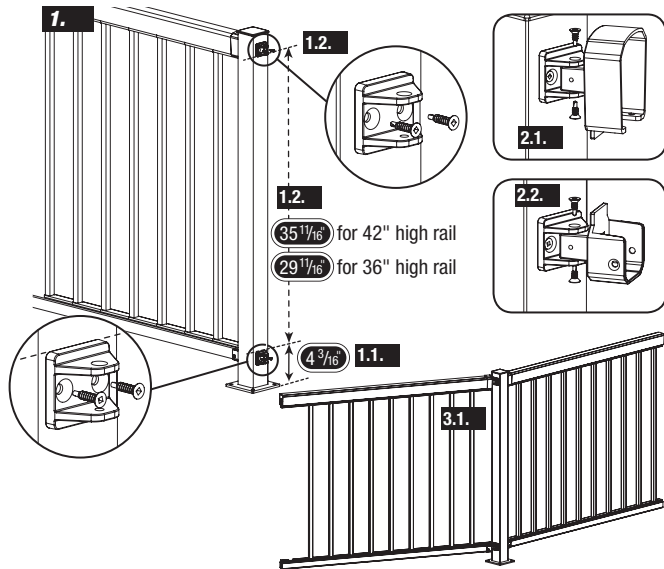

CUSTOM POST INSTALLATION USING ANGULAR BRACKETS

1. Measuring and installing post angular bracket installation:

- 1.1. To install the lower angular bracket, measure 4-3/16" from the bottom of the post tubing and draw a horizontal line on the face of the post. Align the top of the lower angular bracket to the horizontal line and secure the bracket in the center using two screws.
- 1.2. From the top of the lower angular bracket, measure up, 35-11/16" for 42" high rail or 29-11/16" for 36" high rail and draw a horizontal line on the face of the post. Align the bottom of the upper angular bracket shoe to the horizontal line and secure in the center using two (2) screws supplied.


2. Securing rails brackets to angular adapters:

- 2.1. Secure the upper angular bracket by using two (2) supplied flat head R2 #8-18 x 1/2" self-drilling screws.
- 2.2. Secure the lower angular bracket by using two (2) supplied flat head R2 #8-18 x 1/2" self-drilling screws.

3. Installing glass panel or snap in spindle:

- 3.1. Please refer to railing instructions to complete the installation.

Note: Maximum opening between spindles, spindle and post or spindle and wall must be less than 4".

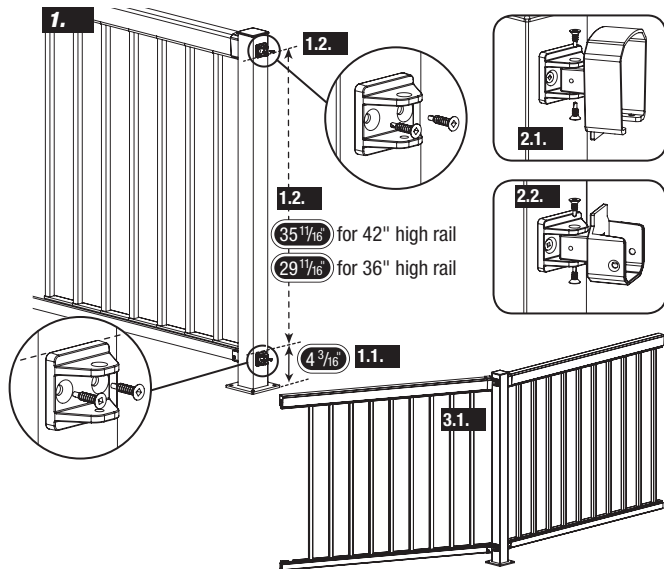

INSTALACIÓN DE POSTES SOBREMEDIDA UTILIZANDO ABRAZADERAS ANGULARES

1. Medición e instalación de abrazaderas angulares para postes:

- 1.1 Para instalar la abrazadera angular inferior, mida 4-3/16" desde la parte inferior del tubo del poste y dibuje una línea horizontal en la cara del poste. Alinee la parte superior de la abrazadera angular inferior con la línea horizontal y asegure la abrazadera en el centro utilizando dos tornillos.
- 1.2. Desde la parte superior de la abrazadera angular inferior, mida 35-11/16" para barandilla alta de 42" o 29-11/16" para barandilla alta de 36 hacia arriba y dibuje una línea horizontal en la cara del poste. Alinee la parte inferior de la zapata de la abrazadera angular superior con la línea horizontal y fíjela al centro, utilizando dos (2) tornillos incluidos.

2. Cómo fijar las abrazaderas para rieles a los adaptadores angulares:

- 2.1. Fije la abrazadera angular superior con dos (2) tornillos incluidos de cabeza plana autoperforantes R2 #8-18 x 1/2".
- 2.2 Fije la abrazadera angular inferior con dos (2) tornillos incluidos de cabeza plana autoperforantes R2 #8-18 x 1/2".

3. Cómo instalar un panel de vidrio o un barrote embonante:

- 3.1. Consulte las instrucciones de la barandilla para completar la instalación.

Nota: La abertura máxima entre los barrotes, un barrote y un poste o un barrote y la pared debe ser menor a 4".